

目次

第1章		第3章		第5章	
はじめに		 T50を使用する		その他の情報	
ロ パッケージの内容	4	□ 音楽を聴く	18	□ Windows Media Player 11の使用	30
□ 各部の名前	5	ロ ブラウザ	20	□ 著作権/認証/商標/免責	33
□ 画面表示について	6	□ FM放送を聴く	21	ロ 安全に使用するために	34
□ Windows Media Player 11のインストール 7		□ 録音	23	ロ トラブルシューティング	36
		□ その他のコンテンツの再生	24		
第2章		第4章			
操作の基本		T50の設定			
ロ 電源のオン/オフ	10	□ メニュー機能の設定	26		
ロ メニューの選択	11	ロ サウンド設定	27		
□ HOLD 機能の利用	12	□ 画面設定	27		
□ T50の接続	13	□ 録音設定	28		
		ロ タイマー設定	28		
		□ 拡張設定	28		

iriver

目次

第1章

はじめに

パッケージの内容	4
各部のなまえ	5
ディスプレ画面表示について	6
Windows Media Player 11のインストール	7

TSO

パッケージの内容 バッケージの内容は予告なく変更される場合があり、図とは異なる場合があります。



T50



取扱説明書と保証書



イヤホン



インストール CD




USBケーブル



乾電池(単3型1個)


各部のなまえ

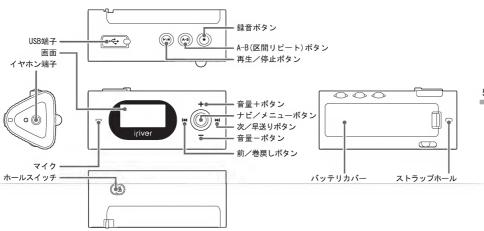


|音楽の再生中 |

| FM放送受信中 |

| 音声の録音中 |

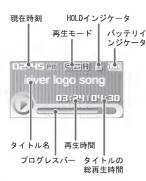

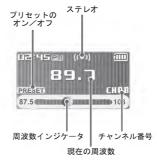



1. インストールCDをパソコンにセットすると、 インストール画面が表示されます。 2. 「インストール」をクリックして、画面上の指示に従ってインストールを完了します。

注音

- ■Windows Media Player 11 を使用するための最低要件
 - ・Intel® Pentium® || 233MHz以上のプロセッサ速度 ・Windows® XP ・64MB以上のメモリ
 - •30MB以上のハードディスク空き容量 •スピーカと16ビットをサポートするサウンドカード
- •Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0以降 ・SVGA以上の解像度を持つモニター(解像度1024x768以上)
- ■Windows Media Player 11 の使用の詳細については、30~32 ページを参照してください。

iriver

目次

■第2章 ■操作の基本

電源のオン/オフ	10
メニューの選択	11
HOLD 機能の利用	12
T50の接続	
T50とイヤホンを接続する	13
電池の交換	13
T50とパソコンを接続する	14
ファイル/フォルダのコピー(リムーバブルディスクとして利用する)	15
T50をパソコンから切断する	16

電源のオン/オフ



1. T50の [►■] ボタンを押してオンにします。

[▶■] ボタンを長押ししてオフにします。
 *長押しとは、ボタンを2秒以上押し続けることです。

注音

Triver | 第2章 操作の基本

メニューの選択



- 1. 電源をオンにしたら、[○:NAVI] ボタンを長押しし、 2. [⋅ / ⋅ ⋅] ボタンを押してメニューを選択し、 メニュー選択画面を表示します。
 - 「○:NAVI]ボタンを押してモードを表示します。

HOLD 機能の利用



1. ホールドスイッチを右にスライドすると全ボタンがロックされ、誤操作を防ぎます。



T50の接続

|T50とイヤホンを接続する |-----

1. T50のイヤホン端子にイヤホンを接続します。



|バッテリの交換 |

- 1. T50 背面のバッテリカバーを押して、矢印の方向 にスライドさせます。
- 2. 単3乾電池の+とマイナスを正しく入れます。
- 3. バッテリカバーを取り付け、矢印の方向にスライドして閉じます。







13

注音

- 腐食を防止するために、プレーヤーを長期間使用しない場合にはバッテリを取り出してください。
- ■腐食や液漏れが発生した場合は、バッテリケースを乾いた布で拭き取って、新しい乾電池と交換してください。

Triver | 第2章 操作の基本

T50の接続

| T50とパソコンを接続する |

- 1. 製品の [№] ボタンを押してオンにします。 3. 画面に「USBで接続中」と表示されます。
- 2. 付属のUSB ケーブルを使用してT50とパソコン を接続します。





T50の接続

| ファイル/フォルダのコピー(リムーバブルディスクとして利用する) |

T50にファイル/フォルダをコピーする

 付属のUSB ケーブルでT50 をパソコンに接続して、 マイコンピュータにT50として表示されるドライ ブにドラッグ&ドロップします。



T50からファイル/フォルダを削除する

- 1. ファイル/フォルダを選択して、マウスの右ボタンをクリックして「削除」を選択します。
- 2.「ファイルの削除の確認/フォルダの削除の確認」 ポップアップウィンドウで、「はい」をクリック してファイル/フォルダを削除します。



注意

- ■必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- ■データの転送中は、T50を取り外したり電源をオフにしないでください。データが破損するおそれがあります。

ĨſIVer | 第2章 操作の基本

T50の接続

|T50をパソコンから切断する|

1. そのまま本体をPCから取り外してください。



目次

■第3章 T50を使用する

音楽を聴く		FM放送を聴く	
音楽を再生する	18	FM放送を聴く	2
音楽再生中の操作	18	FM放送を受信する	2
サブメニュー		サブメニュー	
- A-B区間リピート	18	- ステレオ/モノラルを切り替える	2
- EQを選択する	18	- 手動でプリセットを登録する	2
- 再生モードを選択する	18	- 自動でプリセットを登録する	2
- iQuickListを利用する	19	(オートプリセット)	
- ファイルまたはフォルダを削除する	19	- プリセットを削除する	2
- プレイリストの曲を再生する	19	- FM放送を録音する	2
ブラウザ		録音	
ブラウザ	20	音声を録音する	2
画像ファイルを表示する	20	その他のコンテンツの再生	
		オーディオブックファイルの再生	2

|音楽を再生する|

- 1. メインメニューで 「Music」 を選択します。
- スタンバイ画面で [○:NAVI] ボタンを押して、 曲リスト画面を表示します。[พ/พ/+/-] ボタンを押して曲を選択します。
 - ・ 上のフォルダに移動します。・ 下のフォルダに移動します。
 - + /ー: 現在のフォルダ内を移動します。
- 3. [○:NAVI] ボタンを押すと、音楽ファイルを再生します。

- [+/-]ボタンで、音量を調節します。
- 再生中に [N■] ボタンを押すと、再生を一時停止/ 再開します。
- ●曲の再生中に、[⋈/⋈]を押し続けると、早送りまたは巻き戻し再生を行います。
- [₩/भ]ボタンを押すと、前または次の曲を再生します。

|サブメニュー |-----

A-B区間リピート

- 1. 再生中に [A-B] ボタンを押して、開始点 (A) を指定 します。 もう一度押すと終点 (B) を指定します
- 2. 画面に [A-B] が表示され、指定したA-Bが繰り返し 再生されます。

EQを選択する

- 1. 再生中に [A-B] ボタンを長押しして「EQ 選択」 画面を表示します。
- 2. 変更したいEQを選びます。
- 3. [○:NAVI]ボタンで決定します。

再生モードを選択する

- 1. [●] ボタンを押して「再生モード選択」画面を表示します。
- 2. 変更したい再生モードを選びます。
- 3. [○:NAVI]ボタンで決定します。

音楽を聴く

|サブメニュー |

iQuickListを利用する お気に入りの曲をまとめて聴くことができます。

- 1. 再生を停止し、 ボタンで「BROWSER」 モードから楽曲リストを表示します。
- 2. iQuickList に追加したい曲を選び [A-B] ボタンを長押しします。(「VOICE」「RECORD」 フォルダにあるファイルはiQuickList に追加できません。 ファイルを別のフォルダに移動してから操作を行ってください)
- 3. [w/m]ボタンを押して「はい」を選択し、
- 4. 確認のメッセージが出たら「Yes」を選んで [○:NAVI] ボタンで決定します。

ファイルまたはフォルダを削除する

- 1. 再生を停止し、[⋈ / ⋈ / + /] ボタンを押して楽曲リストを表示します。
- 2. 削除したいファイル/フォルダを選びます。
- 3. [A-B] ボタンを押して、確認メッセージが表示されたら[m/m] ボタンを押して「Yes」を選択し、
 [○:NAVI] ボタンで決定します。(フォルダの削除は、
 フォルダ内にファイルがある場合は削除できません)

プレイリストの曲を再生する

- 楽曲リストを表示します。「Playlist」を選択し、 Windows Media Player 11で作成したプレイリスト を選びます。
- [○:NAVI]ボタンで決定します。選択したプレイリストが再生されます。

注音

最大再生時間: 約52時間 (128 Kbps、44.1 KHzのMP3ファイルで音量レベル20、EQ が Normal J、LCD がオフの場合)
 Windows Media Player 11を使用して、独自のブレイリストを管理することができます。

ブラウザ

|ブラウザ |∙

- 1. メインメニューで「Browser」を選択すると、 プレーヤー内のすべてのファイルをファイルツリ ーで表示します。
- 2. [₩/भ/+/-]ボタンを押してファイルを閲覧します。



|画像ファイルを表示する|

 ファイルリストで画像ファイルを選択し、[○:NAVI] ボタンを押すとそのファイルを表示します。

20

注意

■ サポートしているファイル形式: BMP: モノトーン、 4/8/16/24ビットカラー (RLE形式のBMPファイルには対応していません)

FM放送を聴く

|FM放送を聴く|

1.メイン メニューで 「FM Radio」 を選択して、 FM放送を受信します。

|FM放送を受信する|-----

- [○:NAVI]ボタンを押すとプリセットモードを解除し、 [พ/พ]ボタンを短く押して放すと、周波数を0.1MHz ずつ変更します。
- [○:NAVI]ボタンを押してプリセットモードを解除し、 [พ/พ]ボタンを長押しすると、受信可能な放送が 見つかるまで、自動的に周波数を変更しつづけます。
- [○:NAVI]ボタンを押してプリセットモードを選択し、 [w/w]押すと、ブリセットした放送局を切り替えます。

|サブメニュー |-----

ステレオ/モノラルを切り替える

1. FM放送の受信中に[▶■] ボタンを押すと、 受信モードをステレオまたはモノラルに切り替えます。

手動でプリセットを登録する

- 1. [○:NAVI]ボタンを押してプリセットモードを解除します。
- 2. [A-B] ボタンを押して、チャンネルの保存画面が表示 されます。
- 3. [M /M /+ /-]ボタンを押して空きチャンネルを選択し、 [A-B]ボタンを押して登録します。
 - (■: 登録済みのチャンネル、□: 空きチャンネル)

自動でプリセットを登録する(オートプリセット)

 [○:NAVI]ボタンを押してプリセットモードを解除し、 [A-B]ボタンを長押しすると、オートプリセットが開始します。 受信可能なFM放送局をチャンネルに登録します。

|サブメニュー |

プリセットを削除する

- 1. [A-B] ボタンを押してチャンネルの削除画面を表示します。
- 2. [⋈/⋈/+/-]ボタンを押してチャンネル番号を選択し、 [A-B]ボタンを押して削除します。
 - (■:記憶済みのチャンネル、□: 空きチャンネル)

FM放送を録音する

- Nib送受信中に、[●]ボタンを押すと録音を開始します。 録音中に[№]ボタンを押すと一時停止します。 ボタンをもう一度押すと録音を再開します。
- 2. [●]ボタンをもう一度押すと録音を停止します。

注意

- 録音中は、音量を変更することはできません。
- メモリの空き容量または電池残量が少なくなった場合は、 録音を自動的に停止します。
- 録音したファイルは、以下の形式でRecordings/ FM Radioフォルダに保存されます。
 TMMDDXXX MP3 (MM: 月、DD: 日、XXX: 保存番号)
- ■録音音質は、「設定」→「録音」→「FM録音設定」 で設定できます。 1分あたりのファイルサイズは、 録音する音質によって異なります。

低 (32Kbps) : 約500KB 中 (64Kbps) : 約1MB

高 (128Kbps) : 約2MB

録音

|音声を録音する|

- 1. メインメニューで 「Recording」 を選択します。
- 「Ready to Record」と表示されたら、[◆] ボタンを押して、録音を開始します。 録音中に[▶●]ボタンを押すと一時停止します。 ボタンをもう一度押すと録音を再開します。
- 3. [●]ボタンをもう一度押すと録音を停止します。

注意

- ■録音中は、音量を変更することはできません。
- ■メモリの空き容量またはバッテリ残量が少なくなった場合は、録音を自動的に停止します。
- 録音したファイルは、以下の形式でRecordings/Voiceフォルダに保存されます。 VMMDDXXX、MP3 (MM: 月、DD: 日、XXX: 保存番号)
- ■録音音質は、「設定」→「録音」→「音声録音設定」で設定できます。 1分あたりのファイルサイズは、 録音する音質によって異なります。
 低 (32Kbps) : 約250KB 中 (64Kbps) : 約500KB 高 (128Kbps) : 約1MB

TSO

その他のコンテンツの再生

|オーディオブックファイルの再生|

オーディオブックとは?

オーディオエンターテイメントおよび教育プログラム をリードする企業であるオーディオブックは、 のべ80,000時間を超えるさまざまなオーディオプログ ラムを提供しています。 詳しくは、 http://www.オーディオブック.comを参照してください。

24 オーディオブックファイルをT50に転送する

オーディオブックファイルをT50に転送するには、オーディオブックManagerを使用する必要があります。 詳しくは、http://www.オーディオブック.comを参照してください。 オーディオブックファイルの再生

- 1. メイン メニューで 「ブラウザ」 を選択します。
- 2. [w/ w/+/-]ボタンを押して、Service-AUDIBLE フォルダ内にダウンロードしたファイルを選択し、 [○:NAVI]ボタンを押して再生します。

注意

■ Audible機能の設定の詳細については、「設定」→ 「拡張設定」→「Audible」を参照してください。 (28 ページを参照)

目次

第4章 T50の設定

メニュー機能の設定	26	録 音	į	広張設定	
サウンド設定		FM録音設定	28	レジューム	28
SRS設定	27	音声録音設定	28	システム情報	28
カスタムEQ	27	音声自動認識	28	早送り/巻き戻し速/	变 28
画面設定		タイマー設定		再生速度	28
バックライト時間	1 27	電源オフタイマー	28	学習機能	28
スクリーンセーバ	ヾ — 27	スリープタイマー	28	チューナー地域	28
スクロール速度	27	日付と時刻	28	初期設定に戻す	28
タグ情報表示	27	アラーム/FM録音	28	フォーマット	28
言語設定	27	アラーム	28	Audible	28
電池選択	27	FMタイマー録音	28		
名前設定	27				
両面コントラフト	27				

T50の設定 「50 を利用スタイルやお好みに合わせて、各種の設定を変更できます。 メニューの構成は、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。

|メニュー機能の設定 |-----

- 1. メインメニューで 「Settings」 を選択します。
- 2. [+/-]ボタンを押してメニューを選択し、 「○:NAVI]ボタンを押してサブメニューを表示します。
- 3. [+/-]ボタンを押して設定したい項目を選択し、 「○:NAVI]ボタンを押します。 「m/m/+/-]ボタンを押して機能を設定します。
- 4. [▶■]ボタンを押して、サブメニューを終了します。

T50の設定

|サウンド設定|

- SRS設定: 3Dサウンド効果のレベルを設定します。
 - SRS: SRS 3Dサウンド効果をカスタマイズします。 - FOCUS: サウンドの明瞭さを設定します。
 - FUCUS. サワントの明瞭さを設定します。 - TRUBASS: バスサウンドレベルをカスタマイズします。
 - WOW: イヤフォンのモデルに合わせて適切なブースト
 - レベルを設定します。 - DEFINITION: 小さくなったサウンドを元のレベルまで 復元します。
- カスタム EQ: 各周波数範囲のレベルを変更して、 独自のイコライザ設定を作成します。

|画面設定|

- バックライト時間:何も操作せずに設定した時間が経過すると、 自動的にバックライトを消灯します。
- スクリーンセーバー: 再生モード時に指定した時間が経過すると、 スクリーンセーバーが自動的に表示されます。
- スクロール速度:ファイル名が長く、画面に一度に表示できない場合に文字がスクロールされる速度を設定します。
- タグ情報表示:表示タイプを歌詞またはタグ情報に設定します。
- 言語設定: メニュー表示などに使用する言語を設定します。電池選択: 使用する電池の種類(乾電池または充電池)
- を選択する。
 名前設定: プレーヤーの電源を入れたときの画面に、

設定した文字が表示される。 (韓国語および英語のみサポートしています。

[○:NAVI]: 押す: 文字を入力します。

長押し: 名前の入力を終了します。

[+/-] : カーソルを移動します。 [●] : 文字を削除します。

[A-B] 数字/記号を選択します。

● 画面コントラスト:画面のコントラスト(明暗の差)を調節する。

T50の設定

|録音設定

- FM録音設定: FM 録音の音質を設定する。
- 音声録音設定:音声録音の音質を設定します。
- 音声自動認識:無音のときは録音が自動的に一時停止、 音を感知すると録音を再開する。

|タイマー設定|

- 電源オフタイマー:何も操作せずに設定した時間が経過 すると、自動で電源をオフにします。
- スリープタイマー: 設定した時間が経過すると、 自動で電源をオフにします。
- 日付と時刻:現在の時刻と日付を設定します。
- ▼ラーム/FM録音: 指定したアラーム時刻に動作させる 機能を選択します。
- アラーム: アラームを動作させる時刻を選択します。
- ►Mタイマー録音:録音する時刻と放送局を設定します。

I拡張設定

- レジューム:ファイルの再生を停止した位置を記憶しておき、 次回再生時に続きを再生します。
- システム情報: T50のシステム情報を表示します。
- 早送り/巻き戻し速度: 早送りおよび巻き戻しの速度を設定します。
- 再生速度:再生する速度を設定します。
- 学習機能: 再生中に[м/м]ボタンを押すと、 現在のトラックを設定した時間分だけ
 - 前に進みます。(この機能をオンにすると、 アイコンが表示されます)
- FM地域設定: 地域の規格に基づいて、 周波数範囲を設定します。
 - 韓国およびアメリカ合衆国: 87.5~108.0MHz
 - 日本: 76.0~108.0MHz
 - ヨーロッパ: 87.50~108.00MHz
- 初期設定に戻す: T50を工場出荷時の設定にリセットします。
- フォーマット: T50 を初期化します。保存されたファイルのすべてが削除されます。
- Audible: 検索方法などのAudibleファイルの 機能を設定します。

目次

■第5章 その他の情報

Windows Media Player 11の使用	
ライブラリへのメディアの追加	30
CDから曲を録音する	30
T50 にメディアを転送する	
- Windows Media Player 11の使用	31
- Windows Explorer を使用する	31
ディスクの初期化	32
ファームウェアのアップグレード	32

著作権/認証/商標/免責	33
安全に使用するために	
T50の安全について	34
その他	35
トラブルシューティング	
チェック事項	36

Windows Media Player 11の使用

|ライブラリへのメディアの追加 |-----

- 1. 初めてWindows Media Player 11を実行したときには、 メディアの追加ウィザードが開始します。
- 2. パソコンの画面上の指示に従って、 音楽や画像などのメディアファイルをライブラリに 追加します。




|CDから曲を録音する|.....

- 1. オーディオCDをCDドライブにセットして、 Windows Media Player 11を起動します。
- 2. Windows Media Player 11から「音楽の取り込み」 タブを選択します。録音する曲の横にあるチェッ クボックスを選択して、右下にある 「取り込みの開始」をクリックします。
- 録音された曲は、「マイドキュメント」→「マイミュージック」に格納され、 自動的にライブラリに追加されます。

Ifiver | 第5章 その他の情報

Windows Media Player 11の使用



Windows Media Player 11の使用

- 1. T50をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB端子に 接続したら、Windows Media Player 11を起動します。 2. パソコンでファイルを選択したら、右側のペインに
- ドラッグ&ドロップします。 3. 「同期の関始」、 たりリックしてファイルの転送を関
- 3.「同期の開始」 をクリックしてファイルの転送を開始します。
- 4. 選択した曲がライブラリに追加されます。

Windows Explorer を使用する

- 1. USBケーブルを使用して、パソコンのUSB端子にT50 を接続します。
- 2. 付属のUSB ケーブルでT50 をパソコンに接続して、マイコンピュータにT50として表示されるドライブにドラッグ&ドロップします。

Windows Media Player 11の使用

|ディスクの初期化 |-----

- 1. T50をUSBケーブルを使用してパソコンのUSB端子に接続 したら、Windows Media Player 11を実行します。
- 「iriver MP3 T50」を選択してから、マウスの右ボタンをクリックして「Format」を選択します。 初期化を確認するメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。
- 3. 初期化処理が完了し、T50がパソコンから切断されます。

|ファームウェアのアップグレー|-----

- 1. USBケーブルを使用してパソコンのUSB端子に接続してから、iriverのWebサイトに移動して新しいファームウェアのアップグレードファイルをダウンロードします。
- 2. ファイルをT50にコピーしてケーブルを外し、 アップグレード処理を開始します。

注意

■ フォーマットされたファイルは修復できなくなるため、 初期化を行う前に必要なファイルはバックアップして おく必要があります。

注音

- ファームウェアのアップグレードファイルをコピーしている間は、 150をパソコンから切断しないでください。
- Windows Media Player 11を使用しているときには、 インストールCDの「iriverFirmwareUPdater」を使用してファ ームウェアをアップグレードするのが便利です。

著作権/認証/商標/免責

|著作権

iriverLimitedは、このマニュアルに関連するすべての特許権、商標権、 著作権および知的所有権を保有しています。 iriverLimitedによる策な なしに、このマニュアルのいかなる部分もコピーまたは複製してはなり ません。このマニュアルのいかなる部分も、不正に使用した場合には罰 せられることがあります。

知的所有権を有するソフトウェア、音声およびビデオは、著作権法および国際法で保護されています。 このT50で作成したコンテンツの複製または配布は、ユーザーの責任において行ってください。

例として使用した会社、組織、T50、人物および出来事は、実在するものではありません。 当社は、このマニュアルに記載されたいかなる会社、組織、T50、人物および出来事とも関係するものではなく、関係を持つと推測されるものでもありません。 エーザーは、変権権および知的所有権を遵守する責任を負います。

o1999~2007 iriver Limited. All rights reserved.

|認証

MIC. FCC. CE

|商標

Windows 98 SE/ME、Windows 2000、Windows XP、Windows Media Playerは、Microsoft Corp. の登録商標です。

SRS(●) は、SRS Labs, Inc. の商標です。

WOWテクノロジーは、SRS Labs. Inc. のライセンスに基づいて組み込まれています。

I 免責 I

メーカー、輸入業者および販売業者は、いずれも、人体への傷害またはユーザーの誤使用や不適切な操作によって発生した損害を含む任意の損害について、責任を負うものではありません。

このマニュアルに記載された情報は、現在のプレーヤーの使用に基づいて 作成されたものです。 製造元であるiriver Limitedは、TSOに新たな機能 を随時追加しており、今後新しい技術を導入する場合があります。 すべ ての基準は、予告なく任意の時期に変更されることがあります。

製品のサポート、各種アップデートサービスなどをご提供するため、ユーザー登録を 行っていただくようお願いします。 ユーザー参銭は、iriver OWeb サイト(http://www.iriver.co.jp)で行うことができます。

| カスタマーサポート |

製品保証書の記入事項

体製品のバッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの 際は必ず販売店より順入日」と「販売店印」欄などの記入をお受けください。 製品保証書は再発行いた上ませんので大切に保管して代さい、また、製品保 証書には保証規定が記載されていますのでよく記述みください。

アイリパージャパン サポートセンター 電話0570-002-220 受付:月曜〜金曜/10:00~18:00 E-mailでのお問い合わせはホームページのメールフォームをご利用ください。

|T50の安全について|

- デバイス内にCD以外のものを入れないでください。
- プレーヤーの上に重いものを置かないでください。
- 雨(水)、飲み物、化学物質、化粧品などがプレーヤーにかからないようにしてください。
- 湿度、ほこり、煙が多い場所など、 厳しい環境を避けてください。
- 直射日光および極端な高温または低温は避けてください。

- 磁石、TV、モニター、スピーカなどの磁気を帯び たものの近くにT50を置かないでください。
- 許可なくプレーヤーを分解、修理または改造しないでください。
- 化学物質や溶剤を使って清掃しないでください。
- 落下させたり衝撃を与えないでください。
- 2つのボタンを同時に押さないでください。
- データの転送中にUSBケーブルを抜かないでください。

安全に使用するために

| その他 |

- 自転車や自動車の運転中、または動力式の乗り物の操作中は、ヘッドフォン/イヤホンを使用しないでください。
- 危険であり、地域によっては法に触れる場合があります。
- 耳鳴りなどがする場合には、音量を小さくするかプレーヤーの使用を中止してください。
- 歩行中、特に横断歩道の通行中は音量を小さくしてください。
- 大音量で長時間、ヘッドフォン/イヤホンで音楽を聴かないでください。
- ヘッドフォン/イヤホンを大音量で使用しないでください。

- ヘッドフォン/イヤホンのコードは、近くのものに絡んだりしないように処理してください。
- ヘッドフォン/イヤホンをしたまま眠らないでください。 ヘッドフォン/イヤホンを過度に長時間使用しないでく ださい。
- 製品は、パソコン 背面の USB ポートに接続するように してください。
- 個人が組み立てたパソコンによっては、USBポートが正常でないために故障の原因となる場合があります。

トラブルシューティング

|チェック事項 |

- プレーヤーの電源がオンにならない。
- バッテリが空になっていないかチェックします。
- バッテリが正しく取り付けられているか確認します。
- プレーヤーのホールドスイッチがオンになっていないか確認します。
- LCDディスプレイが頻繁にオフになる。
 - 節電のために、画面は指定された時間が経過する とオフになるように設定されています。 時間を「設定」→「表示設定」→「バックライト時間」 で設定します。
- 画面の文字が文字化けしている。
 - 適切な言語が選択されているか確認します。 「設定」→「表示設定」→「言語設定」 で適切な言語を設定します。
- ラジオの受信状態が悪く、ノイズが大きい。
- イヤホンが接続されているかチェックします。 (イヤホンはアンテナとして機能します)
- ブレーヤーとイヤホンの位置を調整します。
- 付近にある電子機器をオフにして、干渉を防止します。

- 音声が再生されない。
 - 音量が「0」に設定されていないかチェックします。
 - イヤホンのプラグまたは接続端子が汚れていないかチェックします。
 - 音楽ファイルが破損していないかチェックします。
- 保存したファイルがT50で再生されない。
- T50は、音楽ファイル600個、フォルダ500個を サポートしています。
- ファイルのダウンロードが利用できない。バッテリが空になっていないかチェックします。
 - USBケーブルがしっかりと接続されているかチェックします。
- フォーマット後のメモリ容量が減っている。-メモリ容量は、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。